


**Les Filtres Bleus
Hautes Performances**



ANWENDUNG


**FÄHRZEUGE, GERÄETE,
ANBAU MOTOREN...**

- **EINSTELLUNG:** CO nach 50 Km LAUT WERKSANGABE NACHSTELLEN bei MOTOREN mit VERGASER
MOTOREN mit MECHANISCHER Einspritzung
alle ZWEI und VIERTAKT MOTOREN
- **KEINE EINSTELLUNG:** bei MOTOREN mit ELEKTRONISCHER Einspritzung
Diesel & Turbo-diesel

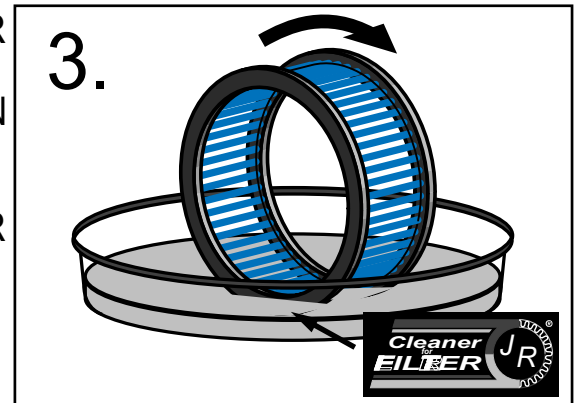


PFLEGE

- KEIN BENZIN
- KOHLEWASSERSTOFF
- WASSER unter Druck VERWENDEN.
- KEINE Pressluft benutzen !...

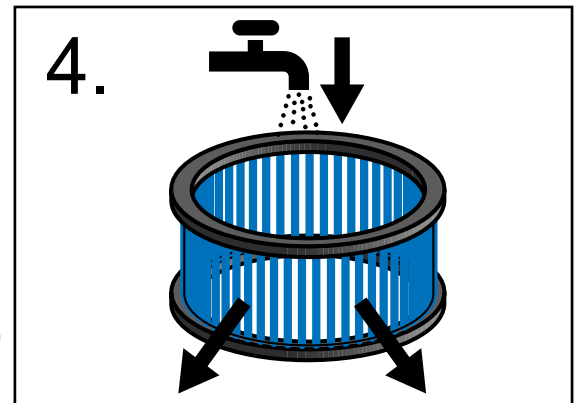

- 1.- JR FILTER werden zum reinigen leicht geklopft, damit der meiste Staub abfällt.
- 2.- Mit Wasser leicht anfeuchten.
- 3.- JR FILTER CLEANER in ein Gefäß geben, den Filter hin und her rollen bis das ganze Gewebe mit Reinigungs Flüssigkeit benetzt ist, dann 15 Minuten einwirken lassen.
- 4.- Den Filter mit normalen Wasserstrahl von innen nach aussen abspülen.
- 5.- Filter in der Luft trocknen lassen.
- 6.- Mit JR FILTER SPRAY aus 15 cm Entfernung gleichmässig einsprühen bis das Gewebe gleichmässig blau ist.
- 7.- Filter einbauen.

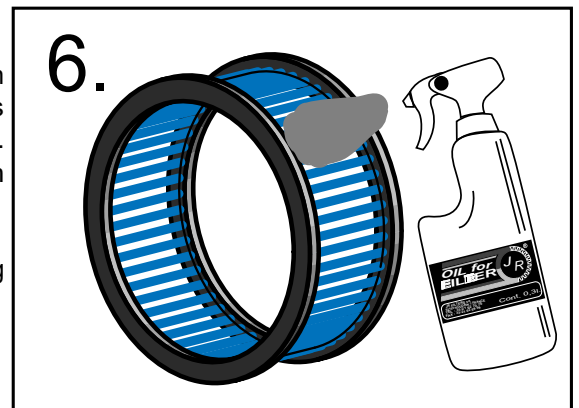

JR Filter Cleaner :
5,0 L Réf : 100.5
1,0 L Réf : 100.1

JR Oil Spray :
0,3 L Réf : 101.0

JR FILTERS

Z.A. RUE GALLIENI 62150 HOUDAIN - FRANCE
TEL : 0033 3 21 61 80 89 - FAX : 0033 3 21 61 80 85